# 1. Pantalla de información

Las funciones de información son "SETTING", "ESN" y "SYSTEM CHECK". Es posible utilizar la función "CAMERA SCREEN" así como la función "SIRIUS ID" tan sólo si se instalan los elementos opcionales.

## Pantalla de información

**1** Presione el botón **INFO** para que aparezca la pantalla INFORMATION.

**2** Toque la tecla táctil.

- Seleccione un elemento.
- Se pueden activar las siguientes funciones desde la pantalla de información.

| Orden de visualización de los elementos (tecla táctil) | | Función | Página |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMERA SCREEN | Visualizar la cámara de visión trasera | 126 |
| 2 | SETTING | Ajustar el fondo, pitidos, etc. | MANUAL DEL USUARIO - Audio |
| | | Ajustar la cámara de visión trasera | 130 |
| 3 | ESN | Ajustar el sistema de seguridad ESN (Red de seguridad de ECLIPSE) | MANUAL DEL USUARIO - Guía de referencia |
| 4 | SYSTEM CHECK | Visualizar el estado del sistema | 125 |
| 5 | SIRIUS ID | Visualización del número de identificación SIRIUS | MANUAL DEL USUARIO - Audio |

ATENCIÓN

El botón CAMERA SCREEN está disponible cuando se conecta una cámara de visión trasera (BEC105).

# Pantalla SYSTEM CHECK

**1** Toque **SYSTEM CHECK** en la pantalla INFORMATION.

- Aparece la pantalla SYSTEM CHECK (comprobación del sistema).

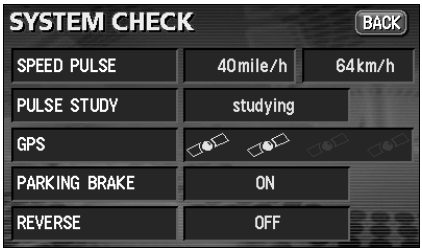


| Elementos (tecla táctil) | Función |
|---|---|
| SPEED PULSE | Muestra la velocidad actual del vehículo. |
| PULSE STUDY | Estudia la velocidad del vehículo durante sucesos como el cambio de neumáticos.<br>Studying: Estudio de los indicadores sonoros de velocidad en curso<br>Complete: Estudio de dichos indicadores finalizado |
| GPS | Muestra el estado de recepción del GPS. |
| PARKING BRAKE | Muestra el estado del freno de estacionamiento.<br>ON: freno de estacionamiento accionado<br>OFF: freno de estacionamiento no accionado |
| REVERSE | Muestra el estado de selección de la marcha atrás.<br>ON: Marcha atrás seleccionada<br>OFF: Marcha atrás no seleccionada |